

# 風ないス運転

風向と風量を調節して、風が直接体にあたりにくくします。

風ないス運転について  
空清運転以外で使えます。


■フラップの向きと運転モード

フラップの向き

上向き

運転モード

ドライ・冷房


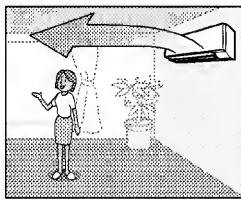


フラップの向き

下向き

運転モード

暖房

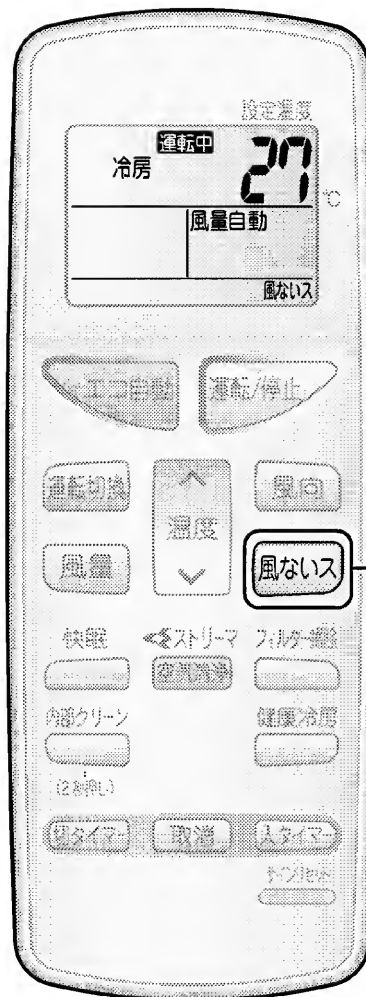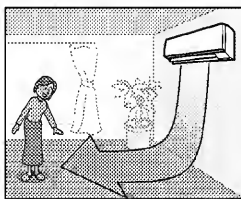

**風ないス** を押す。

風量自動

風ないス

●風ないス運転を行います。

●風量設定は「自動」になります。

| 運転モード | 風ないス運転 |
|-------|--------|
| エコ自動  | ○      |
| ドライ   | ○      |
| 健康冷房  | ○      |
| 冷房    | ○      |
| 暖房    | ○      |
| 空清    | —      |
| 快眠冷房  | ○      |
| 快眠暖房  | ○      |

運転のしかた


■取り消したいとき

**風ないス** をもう一度押す。

●フラップが風ないス設定前の位置まで移動して停止します。

# ストリーマ空気清浄運転


お部屋の空気をきれいにします。

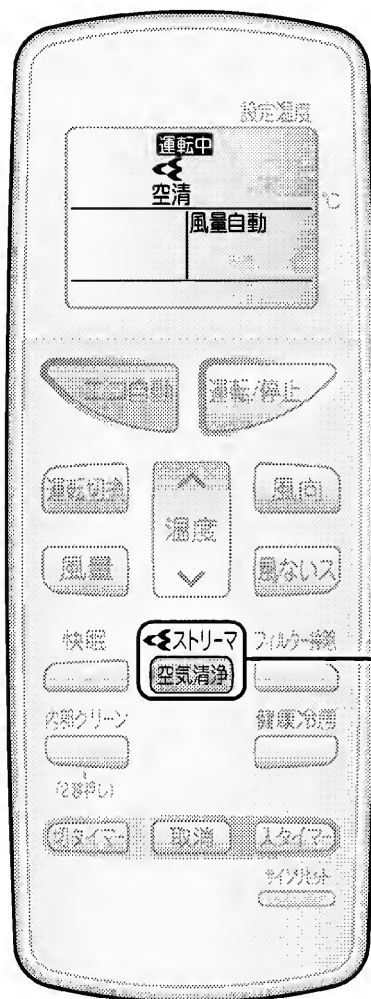

## 単独でストリーマ空気清浄運転をする

### 停止中に

ストリーマ  
空気清浄 を押す。

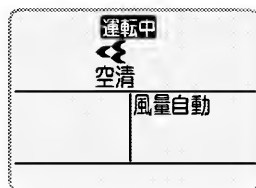


ストリーマ空気清浄運転を行います。

## 他の運転をしながらストリーマ空気清浄運転をする

### 運転中に

ストリーマ  
空気清浄 を押す。

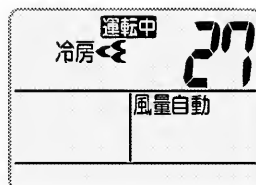


が点灯  
します。

現在の運転を行いながら、ストリーマ空気清浄運転を行います。



ストリーマランプ



青色が  
点灯

## ストリーマ空気清浄運転について

- ストリーマ放電のエネルギーと光触媒集塵・脱臭フィルターにより、お部屋の空気をきれいにします。
- 送風運転としても使えます。

## お知らせ

- ストリーマ空気清浄単独運転中は、設定温度は変えられません。
- ストリーマ放電とは酸化力の強い高速電子を室内ユニット内に発生させ、ウイルスやアレル物質を抑制・除去する機能です。(高速電子は、室内ユニット内で発生しますので安全です。)
- ストリーマ放電の「シュー」という音がしますが、異常ではありません。
- ストリーマ放電により微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり健康に支障はありません。

## ストリーマを解除したいとき

ストリーマ  
空気清浄 をもう一度押す。

が消灯します。



# 健康冷房運転

屋外と室内の温度差を検知し、体にやさしい冷房運転をします。

## 健康冷房運転について

- 室内と屋外を出入りするときに、温度差が大きいと体調悪化の原因となることがあります。これを防ぐため、屋外温度と室内温度の差が、体にやさしい温度差となるよう、エアコンが設定温度を自動で決めます。
- 屋外温度が高いときは設定温度も高くなりますので、暑く感じる場合があります。
- お好みに合わないときは、運転モードを変えてください。

▶12ページ

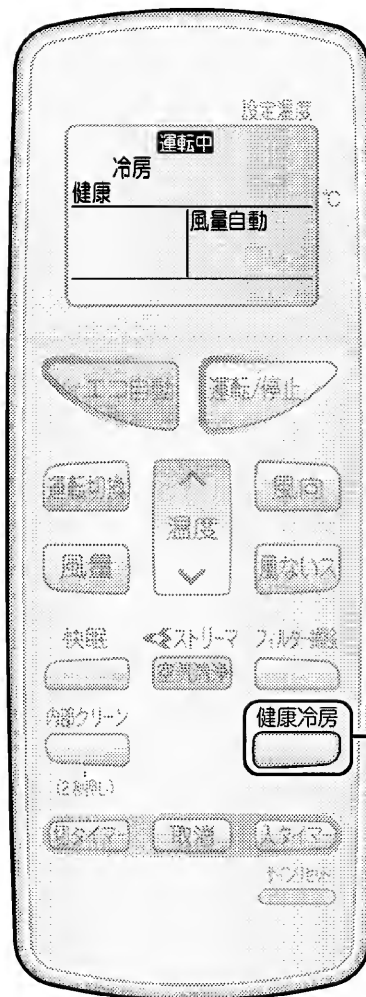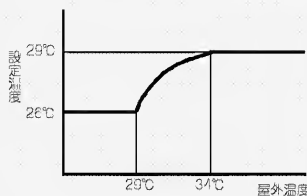

## 運転モードが冷房のとき

健康冷房

を押す。

冷房  
健康

- 健康を表示します。

## 風向を変えたいとき ▶14ページ

- 設定温度は変えられません。
- 風量は「自動」となります。

## 取り消したいとき

健康冷房


をもう一度押す。

- 冷房運転に戻ります。

# タイマー運転

おやすみ前やお目覚めの時間に合わせてご使用になると便利です。

●タイマーは1回だけの運転ですので、その都度設定してください。

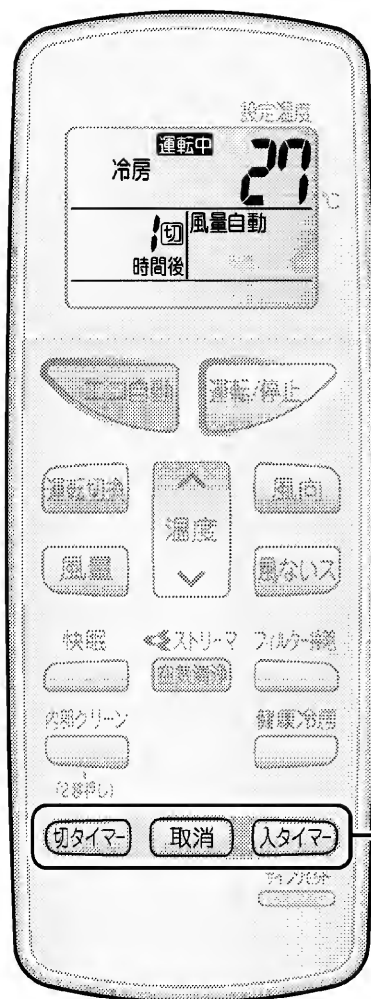

## 切タイマーの場合

**切タイマー**を、


## 入タイマーの場合

**入タイマー**を押す。

- 押すごとに1時間きざみで変わり、表示している時間で設定されます。  
切タイマー……1～9時間  
入タイマー……1～12時間
- 停止までの残り時間と再開までの時間を設定します。



タイマーランプ



## タイマー運転について

- 入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度となるように、最長約1時間前から運転を始めます。
- 切タイマーを予約した場合、運転停止する時間が、設定時間からずれることがあります。
- 一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。ただし、切タイマーは記憶されません。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- 快眠運転との併用はできません。

## 組合せ予約について

- 切タイマーと入タイマーを組合せて予約する場合、下記例を参考に行ってください。

(例)

- 運転中のエアコンを引き続き1時間運転。それから7時間停止させた後、運転を再開させたいとき。

8時間後 1時間後

- 2時間後に運転を開始し、その3時間後に運転を停止させたいとき。

2時間後 5時間後

## お願い

- 次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。

- 電源プラグをコンセントから抜いたとき
- ブレーカーが作動したとき
- 停電したとき
- リモコンの電池を交換したとき

## 予約を取り消したいとき

**取消**を押す。

- 本体のタイマーランプが消灯します。
- 入タイマー予約、切タイマー予約の両方を取り消します。

# 快眠運転

室内温度をコントロールして、快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。

## 快眠運転について

- 一度快眠運転を行うと、設定された時間は次回も記憶されています。(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- タイマー運転との併用はできません。


## お知らせ

- 就寝前にお部屋をある程度快適な温度にしてください。  
 <おすすめ設定温度>  
 冷房時…26℃～29℃  
 暖房時…20℃～25℃  
 設定温度を下げ過ぎると寝冷えのおそれがあります。


## 快眠運転の効果的な使いかた

- 快眠運転は、約3時間かけて設定温度を2℃下げていき、起床時刻の約1時間前から設定温度を1℃上げていきます(V字型温度制御)。4時間以上になるように睡眠時間を設定することをおすすめします。

(睡眠時間6時間の場合)

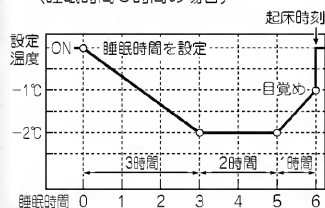

- 直接体に風があたりにくいように風向を設定してください。

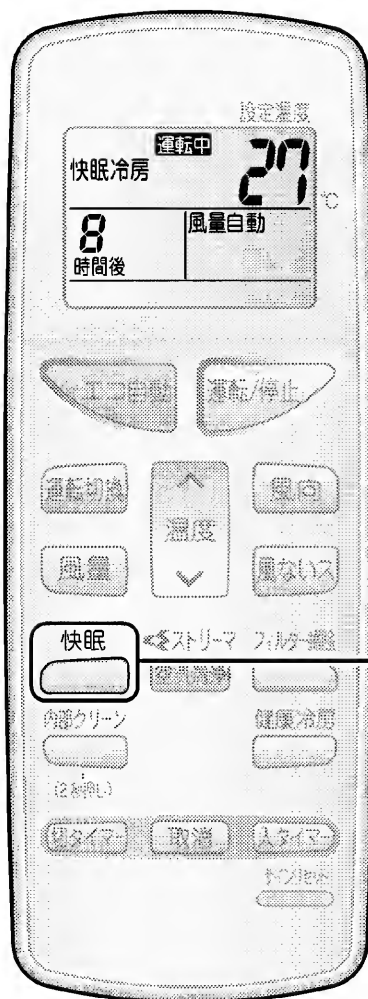

## 冷房・暖房運転中に

快眠

を押す。

- 睡眠時間を設定してください。押すごとに1時間きざみで表示、12時間まで設定できます。

温度を変えたいとき ▶12ページ

風量・風向を変えたいとき

▶13, 14ページ

## 取り消したいとき


取消を押す。

- もとの運転モードに戻ります。



# フィルター掃除

エアフィルターのホコリなどの汚れをエアコンが自動できれいにします。  
 汚れの気になるときは、手動（リモコン）でもフィルター掃除できます。

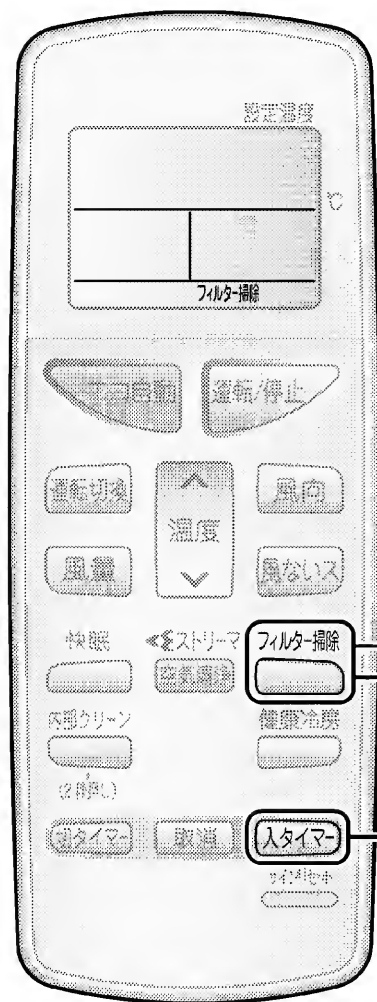

## ■フィルター掃除の動き

- フラップ（上下風向調節羽根）を閉じ、約4分間運転を行います。
- 本体の内部クリーン・おそうじランプ（緑）が点灯します。

## フィルター自動掃除 初期設定「入」

フィルター掃除  
 を約2秒以上長押ししながら  
 入タイマーを押してください。

●フィルター自動掃除が  
 設定されます。

- 積算で約1日、運転した後に運転を停止するとフィルター自動掃除を行います。
- 設定「入」の場合に24時間以上運転を続けると、運転を中断してフィルター掃除を行います。終了後、運転を再開します。

## ■フィルター自動掃除を 取り消したいとき


- フィルター掃除  
 を約2秒以上長押ししながら  
 入タイマーを押してください。  
 リモコンのフィルター掃除が消灯します。

## フィルター掃除運転

停止中に

フィルター掃除  
 を押す。

- フィルター掃除を行います。  
 2回点滅した後、表示部は  
 通常表示に戻ります。

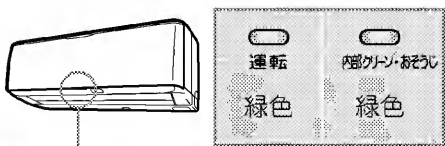

|             |                  | 運転ランプ | 内部クリーン・<br>おそうじランプ |
|-------------|------------------|-------|--------------------|
| エアコン<br>運転中 | フィルター自動掃除<br>「入」 | 点灯    | 消灯※1               |
|             | フィルター自動掃除<br>「切」 | 点灯    | 消灯※2               |
| エアコン<br>停止中 | フィルター自動掃除<br>運転中 | 消灯    | 点灯                 |
|             | フィルター掃除<br>運転中   | 消灯    | 点灯                 |
|             | フィルター掃除<br>停止中   | 消灯    | 消灯                 |

※1…24時間以上運転を続けて、  
 フィルター自動掃除に切り  
 換わったとき、内部クリーン・  
 おそうじランプは点灯し  
 ます。

※2…自動内部クリーン設定が  
 「入」の場合は点灯します。

## フィルター掃除について

- エアフィルターのゴミを  
 ダストボックスに集め取る  
 運転です。  
 エアフィルターに油汚れや  
 タバコのヤニが付着する環境  
 では、フィルター掃除運転  
 では取りきれない場合があり  
 ます。
- エアフィルターは、取り  
 外してお手入れもできます。  
 ▶23ページ
- 室内温度が10℃以下のとき  
 は、エアフィルターを保護  
 するためフィルター掃除を  
 行いません。

## フィルター自動掃除について

フィルター掃除  
 の長押し時間が短いと  
 入タイマーを押してもフィルター  
 自動掃除が「入」に設定でき  
 ません。

もう一度フィルター掃除  
 を約2秒以上  
 長押ししながら入タイマーを押して  
 ください。

## お知らせ

- フィルター自動掃除を「切」  
 にしている場合、毎日フィ  
 ルター掃除運転を行わない  
 とフィルターのゴミが取り  
 きれない場合があります。
- フィルター掃除運転中に冷房  
 運転などを開始したとき、  
 内部クリーン・おそうじ  
 ランプが消灯し、運転ラン  
 プは点灯しますが、フィル  
 ター掃除運転が終了するま  
 で、運転を開始しません。
- 本体の内部クリーン・おそ  
 うじランプが点滅している  
 ときは、フィルター掃除で  
 きません。ダストボックス  
 をお手入れしておそうじ  
 サインをリセットしてくだ  
 さい。▶26, 27ページ